


# Guide d'utilisation rapide de la sonorisation de l'Amphi

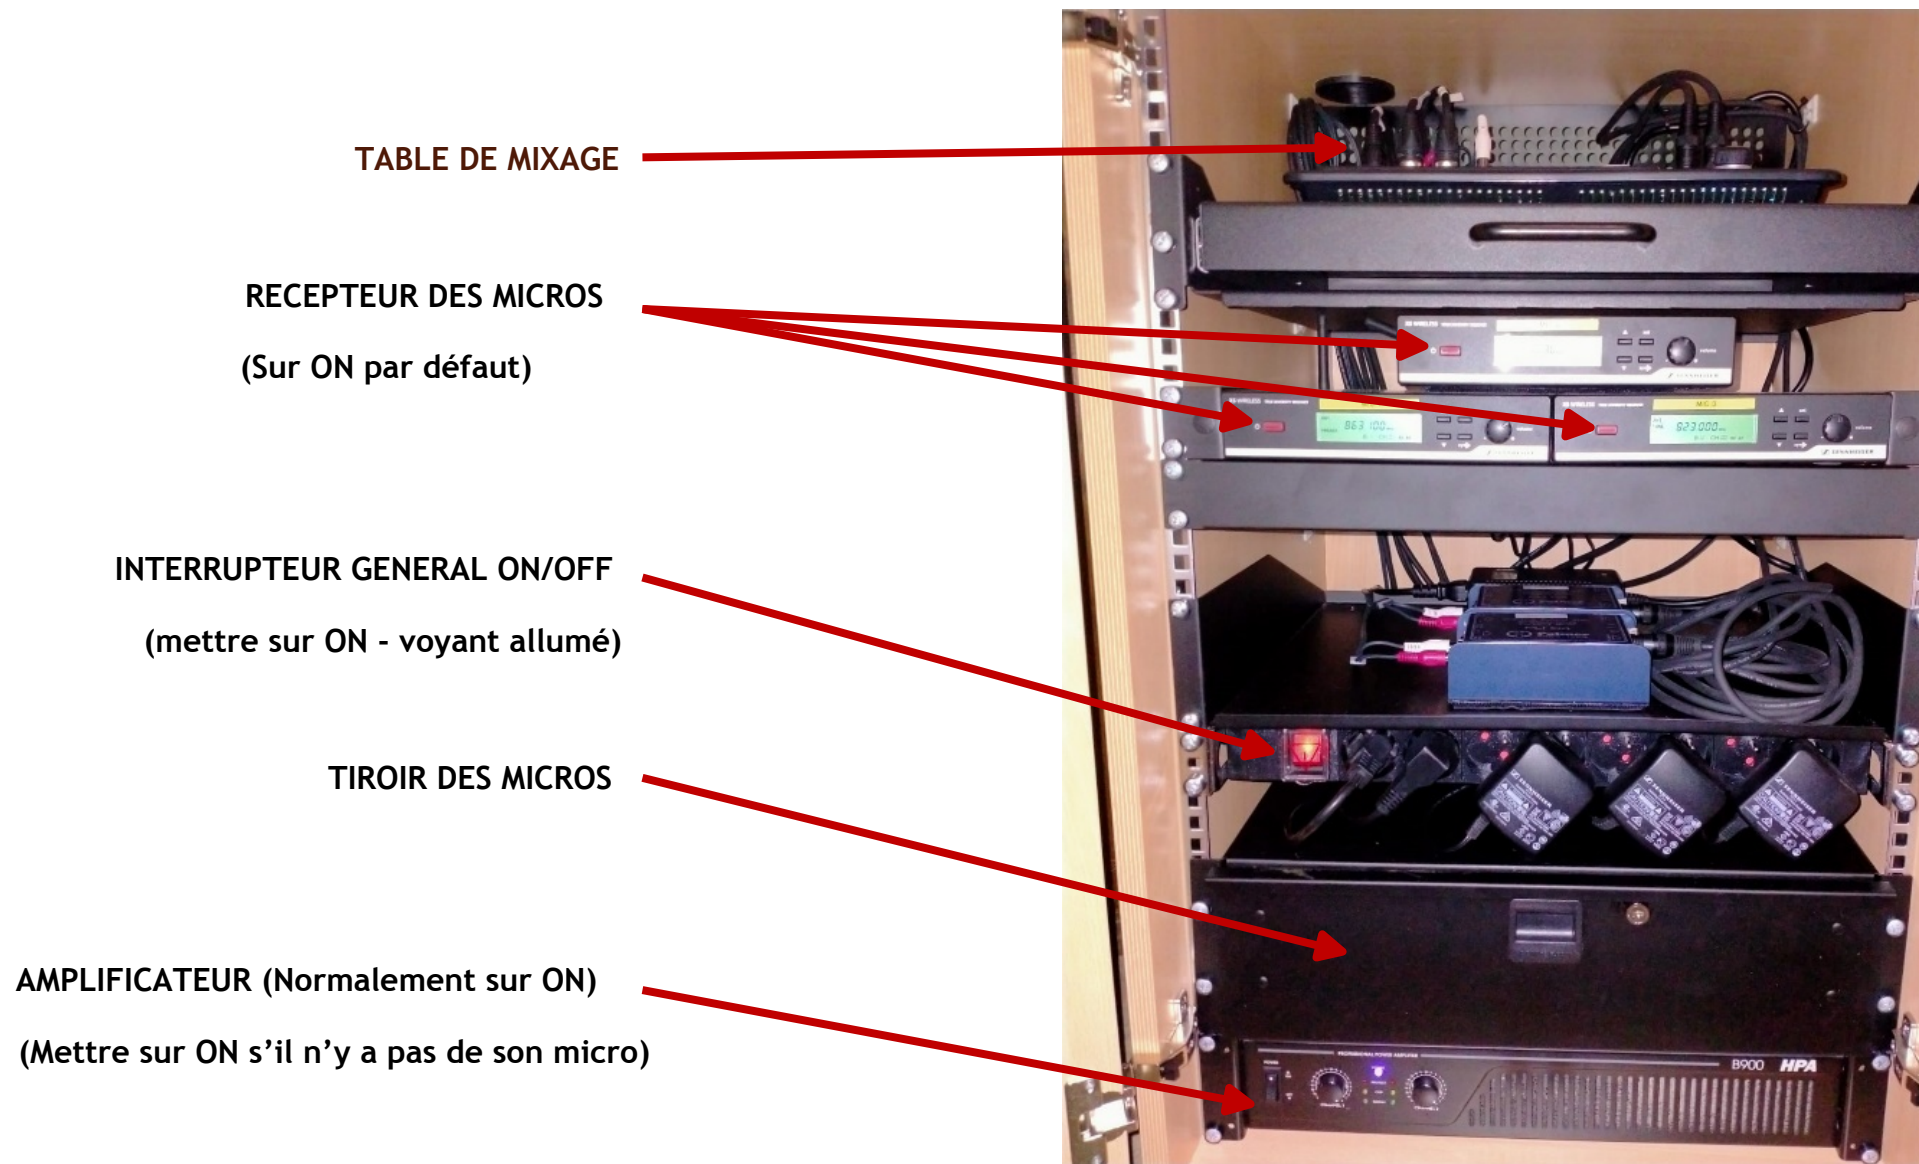


1) Allumer votre micro MIC1, MIC2, MIC3 ou pupitre à l'aide du bouton ON/OFF

2) S'assurer qu'il reste de la batterie ; si nécessaire changer les piles

3) Allumer le récepteur correspondant au numéro de votre micro (les autres peuvent rester éteint)

4) Si nécessaire, remettre les paramètres par défaut de la table de mixage en cliquant sur Init LPSC, puis sélectionner de LPSC, puis appuis sur Recall en vert

Pour ajuster le volume utiliser le bouton « volume » de l'amplificateur

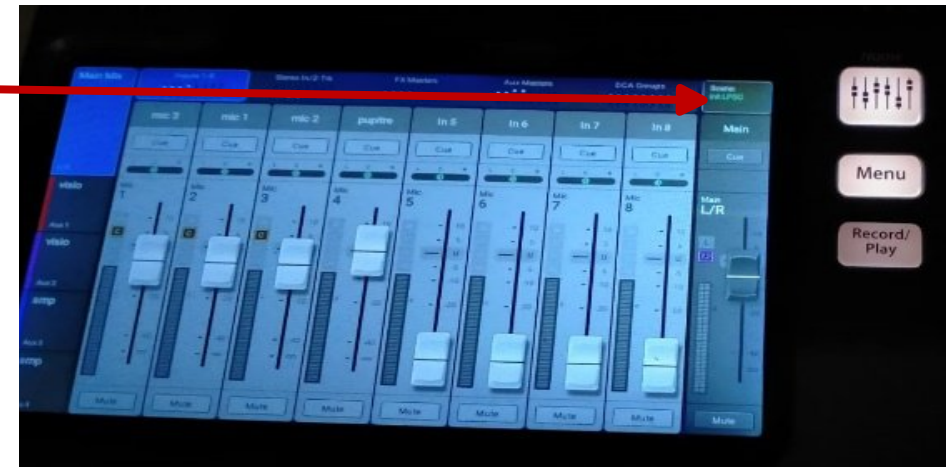

### Problème de LARSEN

- Éloigner le micro des enceintes
- Zoom s'utilise sur le système de visioconférence de l'amphi, et non sur un pc. Voir mode d'emploi de la visioconférence



***Veillez ne pas modifier les réglages autres que ceux énoncés sur cette fiche***

***Éteindre tout le matériel après utilisation en respectant l'ordre inverse !***